


## LF 5 Boote und Bootteile transportieren und lagern

### 04 Förder- und Transportmittel

#### Transport mit dem Slipwagen

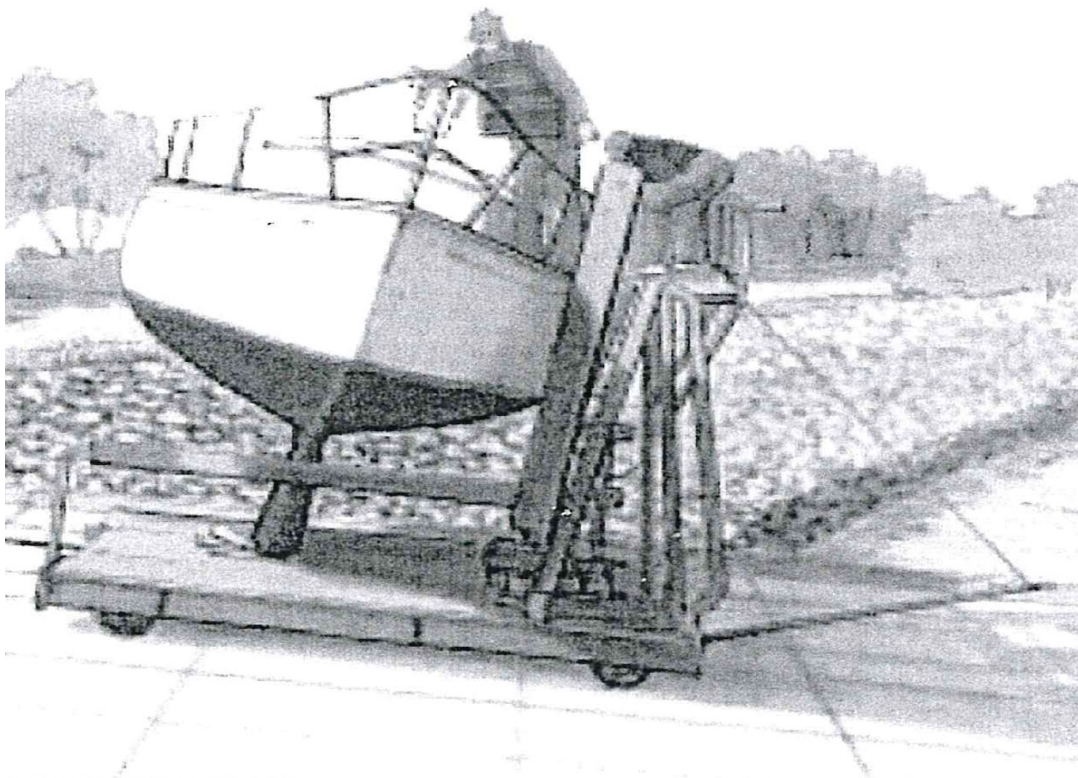

#### Transport mit Slipwagen

- Die Gleise der Slipbahnen müssen einen tragfähigen Untergrund haben
- Zum Boot passende Slipwagen benutzen.
- Position des Bootes auf dem Slipwagen vor dem Herausziehen aus dem Wasser überprüfen.
- Der Sicherheitsabstand zwischen Slipwagen und festen Teilen der Umgebung soll mindestens 0,5 Meter betragen.
- Seile und Anschlagmittel vor Benutzung auf augenscheinliche Mängel prüfen.
- An der Slip- oder Verholwind muss die Gesamte Seilführung sowie der Slipvorgang für den/die Bediener\*innen einsehbar sein.
- Im Bereich der Seilumlenkungen dürfen sich keine Personen aufhalten.
- An Bord befindliche Personen müssen während des Slipvorganges Rettungswesten tragen.

| Bearbeitet durch: | Erstellt am: | Version: | Geprüft QMB: |            | Freigabe GF: |            | Seite          |
|-------------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|----------------|
| MTho              | 01.11.2019   | 1        | BSR          | 01.11.2019 | CI           | 01.11.2019 | <b>1 von 1</b> |