


## Funktionsweise des Messschiebers

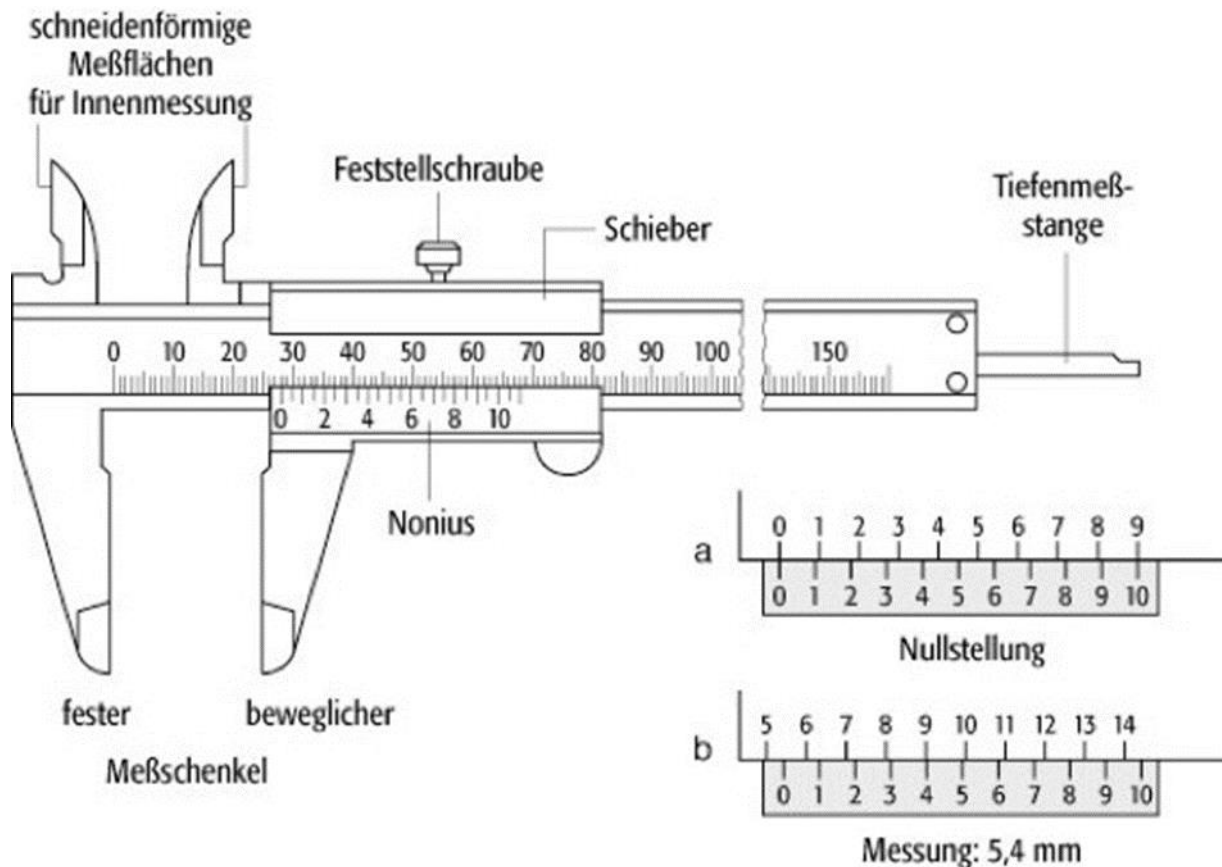

Der Messschieber erlaubt eine Messgenauigkeit von 1/10 mm:

An der 0- Stellung des Nonius ist zunächst die Millimeterangabe abzulesen. Die Stelle, an der die Nonius- Skala Deckungsgleich mit der Haupt- Skala des Messschiebers ist, ist das 1/10- Millimeter- Maß abzulesen. Bsp. b: Die „0“ des Nonius befindet sich zwischen „5 und 6“, die 4 auf dem Nonius ist deckungsgleich mit der „9“ des Messschiebers → Ergebnis: 5,4mm