



Handkreissäge mit Pendelhaube

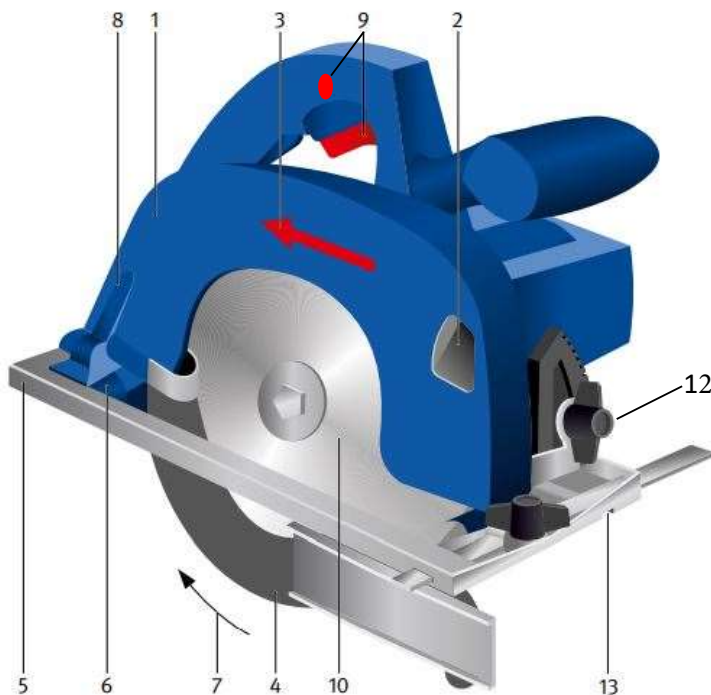

1. Maschinengehäuse
2. Späneauswurf, Absauganschluss
3. Drehrichtungsanzeige
4. Pendelhaube, federbelastet
5. Sägetisch, Führungsplatte
6. Spaltkeil
7. Pendelhaube, Öffnungsrichtung
8. Spaltkeilverschraubung
9. Handgriff mit Ein-Schalter und Einschaltsperr
10. Sägeblatt
11. Entriegelung für Eintauchfunktion
12. Eintauchrichtung
13. Nut für Führungsschiene
14. Schnittwinkelverstellung 0 – 45°

Handkreissäge als Tauchsäge

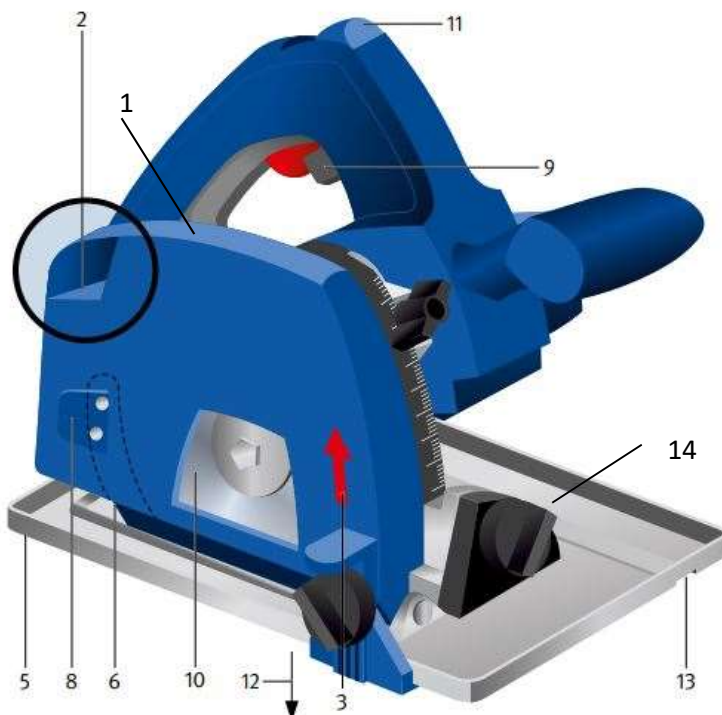

1. Maschinengehäuse
2. Späneauswurf, Absauganschluss
3. Drehrichtungsanzeige
4. Pendelhaube, federbelastet
5. Sägetisch, Führungsplatte
6. Spaltkeil
7. Pendelhaube, Öffnungsrichtung
8. Spaltkeilverschraubung
9. Handgriff mit Ein-Schalter und Einschaltsperr
10. Sägeblatt
11. Entriegelung für Eintauchfunktion
12. Eintauchrichtung
13. Nut für Führungsschiene
14. Schnittwinkelverstellung 0 – 45°

Sicheres Arbeiten mit Handkreissägen

1. Geeignetes **Kreissägeblatt** aussuchen
2. Nur unbeschädigte, scharfe Sägeblätter verwenden
3. **Spaltkeil** (Abstand max **5 mm**) prüfen
4. Pendelschutzhaube muss leicht beweglich sein
5. Schnitttiefe einstellen
6. Sichere Werkstückauflage in ergonomischer Höhe
7. HKS einschalten **vor** Materialkontakt
8. Vorschubgeschwindigkeit beachten
9. Seitliches Verdrehen / Verkanten vermeiden
(Gefahren: Sägeblatt wird heiß, Sägeblatt verbiegt/bricht)
10. Einsetzsägen ohne Spaltkeil, mit Rückschlagsicherung
11. HKS beim Sägen immer absaugen
12. Möglichst Führungsschiene oder sonstige Anschläge verwenden

