



Rollcontainer



Stückliste


Pos.	Bezeichnung	Stück	Material	Länge mm	Breite mm	Dicke mm
1	Korpus Seiten	2	MFB P2	562	577	19
2	Korpus Rückwand	1	MFB P2	562	382	19
3	Korpus Deckel/Boden	2	MFB P2	424	600	19
4	Schub Doppel	1	MFB P2	44	414	19
5	Schub Doppel	1	MFB P2	125	414	19
6	Schub Doppel	2	MFB P2	189	414	19
7	Kantenmaterial ca.	1	ABS	12000	24	2
8	Schub Seiten	2	Buche	552	100	14
9	Schub Seiten	4	Buche	552	164	14
10	Schub Vorder-Hinterstück	2	Buche	329	72	14
11	Schub Vorder-Hinterstück	4	Buche	329	136	14
12	Schub Boden	3	VP BU	552	339	5
13	Auszug „Schreibutensilien“	1	VP BU	502	357	18
14	Dübel	32	Buche	DIN 68150 A 8x30		
15	Formfeder	22	Buche	Größe 20		
16	Schrauben (Schub Böden)	18	ST	DIN 7997 3x20		
17	Schrauben (Schub Doppel)	14	ST	DIN 7997 4x30		
18	Möbelgriffe	4	M4, Lochabstand 128mm, incl. Schrauben			
19	Rollenschubführung	1	Nennlänge 300, incl. Schrauben			
20	Rollenschubführung	3	Nennlänge 550, incl. Schrauben			
21	Möbelrollen	4	Bauhöhe ca. 55mm, incl. Schrauben			
22	Schreibutensilienschale	1	z.B. Hettich 9 049 686			

! Maßangaben inklusive Kantenmaterial !

Geeignet für Personen mit guten Kenntnissen. Eine Unterweisung an den benötigten Holzbearbeitungsmaschinen ist erforderlich.

Arbeitsablauf:

- Anreißen aller Bauteile.
 - Herstellen der Korpusverbindungen mittels Formfederfräse.
 - Bohren des „System 32-Rasters“ in die Korpusseiten.
 - Aufschrauben der Rollschubführungen an die Korpusseiten.
 - Korpus verleimen.
 - Löcher zur Griffmontage in die Schubkasten-Doppel bohren.
 - Möbelrollen unter den Korpus schrauben.
-
- Nuten in die Schubkastenseiten fräsen.
 - Kanten der Schubkasten-Bauteile fasen.
 - Bauteile der Schubkästen dübeln.
 - Schubkasten-Vorderstücke vorbohren/senken.
 - Innenseiten der Schubkästen schleifen.
 - Schubkasten-Böden vorbohren und schleifen.
 - Schubkästen verleimen.
 - Schubkästen verputzen und Kanten brechen.
 - Schubkasten-Böden einschieben und verschrauben.
 - Rollenschubführung unter die Schubkästen schrauben.
-
- Ausschnitt für die Schreibutensilienschale in Pos.13 herstellen.
 - Flächen schleifen und Kanten brechen.
 - Rollenschubführung unter Pos.13 schrauben.
-
- Schubkästen in den Korpus schieben, die Schubkasten-Doppel ausrichten und montieren.
 - Erst jetzt die Löcher zur Griffbefestigung im Schreibutensilienauszug durch das Doppel in die Pos.13 bohren/senken.
 - Griffe montieren.

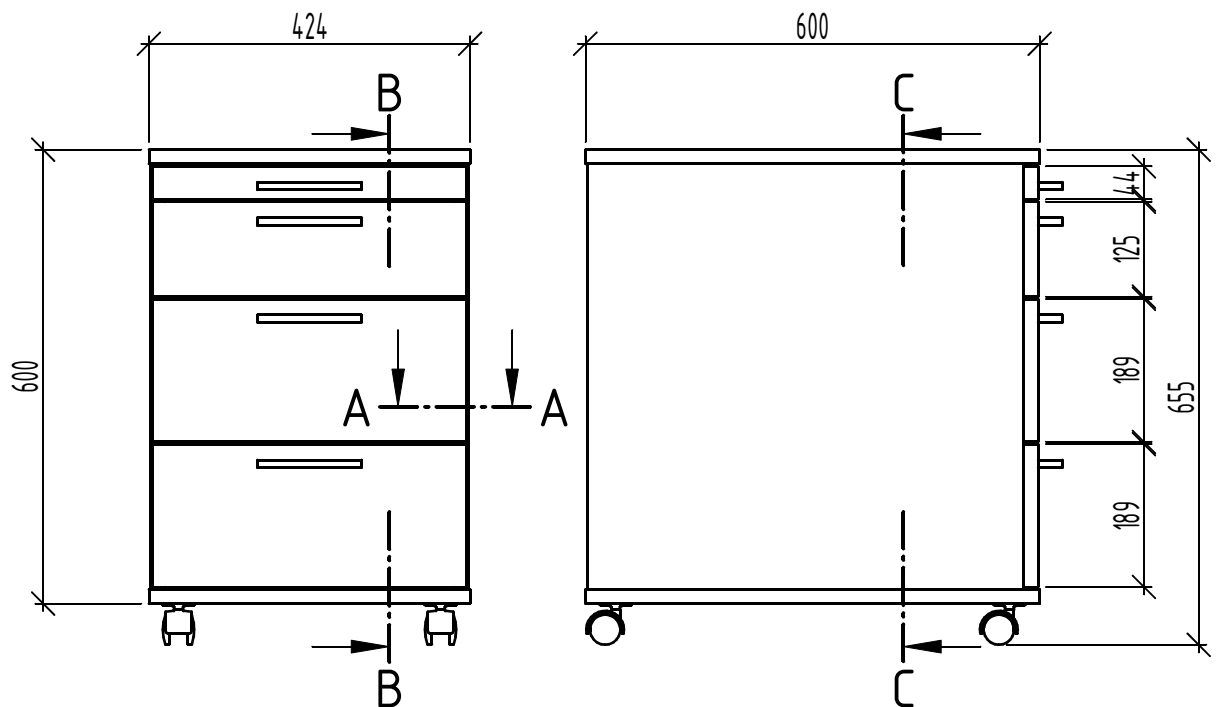

Sachnummer	Allgemeintoleranz	Oberfläche	Werkstoff MFB P2, FASY	
 Digitale Modelle + Zeichnungen	Erstellt durch Frank Meyer	Genehmigt von	Technische Referenz	
	Titel Rollcontainer		Dokumentart Hauptzeichnung	
	Maßstab 1:10		Ausgabedatum 02.01.2020	Blatt 4-13/1

