




Weinregal

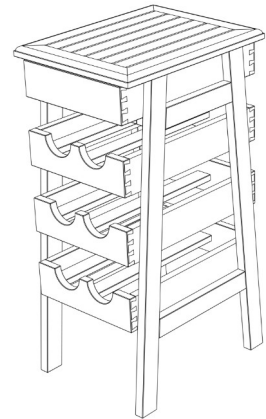

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Stück	Material	Länge mm	Breite mm	Dicke mm
1	Gestell, Beine	4	Eiche	757	45	22
2	Gestell, Sprossen lang	2	Eiche	292,3	45	22
3	Gestell, Sprossen kurz	2	Eiche	211	45	22
4	Deckel, Rahmen lang	2	Eiche	418	45	22
5	Deckel, Rahmen kurz	2	Eiche	326	45	22
6	Deckel, Sprossen	6	Eiche	328	33,5	22
7	Regal, Vorder-Hinterstück	6	Eiche	276	80	18
8	Auszug, Vorder-Hinterstück	2	Eiche	275,5	80	18
9	Regal, Seitenteile	6	Eiche	406	80	18
10	Auszug, Seitenteile	2	Eiche	406	80	18
11	Regal, Leisten	9	Eiche	376	40	15
12	Auszug, Stoppklotz	2	Eiche	101	27,5	18
13	Auszug, Laufleiste	2	Eiche	294	18,5	18,5
14	Auszug, Kippleiste	2	Eiche	376	20	2
15	Auszug, Boden	1	VP Eiche	386	249	6
16	Schrauben, Laufleisten/Regale	16	ST	DIN 7997 4 x 35		
17	Schrauben, Stoppklotz	2	ST	DIN 7997 4 x 30		
18	Dübel	72	Buche	DIN 68150 A 8 x30		
19	Dübel	24	Buche	DIN 68150 A 6 x30		

Geeignet für Personen mit guten Kenntnissen. Eine Unterweisung an den benötigten Holzbearbeitungsmaschinen ist erforderlich.

Arbeitsablauf:

- Anreißen aller Bauteile.
- Halbverdeckte Zinkungen an Schublade und Flaschenregalen herstellen.
- Kanten der Pos. 1 – 11 und 13 an der Tischfräse fassen.
- Seitenteile, Vorder- und Hinterstück der Schublade nuten.
- Schmiegen an die Pos. 1 – 3 schneiden. Kanten der Hirnholzflächen fassen.
- Gehrungen an die Pos. 4 und 5 schneiden.
- Sämtliche Dübellöcher bohren. Die Unterseiten der Pos. 4 werden später gebohrt.
- Montagebohrungen in Pos. 9, 12 und 13 bohren und senken.
- Innenflächen von Rahmen und Sprossen des Deckels schleifen.
- Deckelrahmen verleimen.
- Deckelrahmen verputzen und Außenkante profilieren. Flächen und Profil schleifen.
- Flächen der Pos. 1 – 3 schleifen.
- Gestell verleimen.
- Gestell verputzen und Flächen schleifen. Kanten der Standflächen fassen.
- Halbrunde Ausschnitte in den Vorderstücken der Flaschenregale herstellen.
- Kanten der Ausschnitte fassen.
- Innenflächen der Pos. 7, 9 und 11 schleifen.
- Flaschenregale verleimen.
- Regalkästen verputzen und restliche Kanten fassen.
- Innenflächen der Schublade und den Boden schleifen.
- Schublade verleimen.
- Stoppklotze herstellen, schleifen und fassen.
- Laufleisten schleifen und restliche Kanten fassen.
- Gestellseiten und unteres Flaschenregal verschrauben.
- Gestell und Deckel zueinander ausrichten und Dübellöcher mit Markierspitzen auf der Deckelunterseite markieren. Dübellöcher in Deckel bohren.
- Gestell und Deckel verleimen.
- Kippleisten unter Deckel leimen.
- Montage der Laufleisten:
Weinregal kopfüber stellen, den Schubkasten entsprechend mit 1 mm Distanz (z.B. Furnierstreifen) auf die Kippleisten legen und die Laufleisten an die Gestellseiten schrauben.
- Schubkastenbreite eventuell durch schleifen anpassen. Schubkasten einschieben.
- Stoppklotze mit Dübeln (ohne Leim) fixieren und an die Laufleisten schrauben.
- Restliche Flaschenregale mit dem Gestell verschrauben.

